




Руководство по эксплуатации Саундбара Xiaomi PUNOS PS-20

PUNOS PS-20

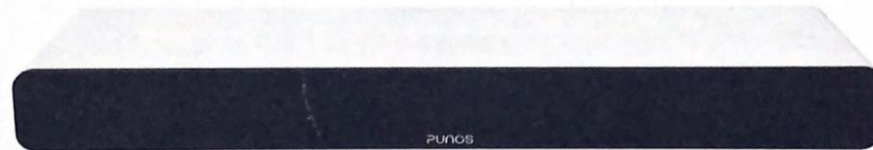

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «PUNOS». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


- Это домашняя аудиосистема, специально разработанная для использования в гостиной с телевизором, подходит для помещений площадью от 15 до 100 квадратных метров. Если пространство слишком маленькое или слишком большое, это может повлиять на качество звука.
- Акустическая система может быть размещена непосредственно под телевизором на телевизионной тумбе, телевизор может быть навешен на стену, или телевизор весом не более 25 кг может быть установлен прямо над аудиосистемой.
- При размещении телевизора над аудиосистемой убедитесь, что телевизор не имеет острых краев, которые могут повредить или давить на поверхность аудиосистемы. Задняя сторона аудиосистемы должна быть отодвинута от стены на расстояние не менее 10 см, а задние звуковые отверстия не должны быть закрыты ничем, чтобы не повлиять на качество звука.
- Не размещайте ничего под аудиосистемой, чтобы не влиять на качество звука. Из-за высокой мощности и сильного баса аудиосистемы, на телевизионной тумбе или столе не должны находиться предметы, которые могут легко сдвигаться или вызывать вибрации и искажения звука.

Меры предосторожности

- Не допускайте контакта этого продукта и его аксессуаров с дождем или водой. Не размещайте рядом с продуктом жидкие емкости (например, вазы). Если жидкость попала на поверхность или внутрь продукта, немедленно отключите питание. Пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки клиентов для проверки продукта перед повторным использованием.
- Не размещайте продукт и аксессуары рядом с открытым огнем или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи.
- Не вставляйте предметы в вентиляционные отверстия или другие отверстия этого продукта.
- Отключите питание этого продукта перед грозой.
- При отключении электрического шнура всегда держите за штекер, а не тяните за кабель.
- Перед подключением этого продукта к розетке убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на задней панели или дне продукта.
- Если напряжение отличается, не подключайте продукт к розетке. Остерегайтесь травм или повреждения продукта!
- Не помещайте продукт или другие предметы на электрические провода или другие электронные устройства.
- Если продукт транспортировался при температуре ниже 5°C, распакуйте его и дайте время для прогрева до комнатной температуры перед подключением к розетке.
- Не устанавливайте продукт в закрытом пространстве. Обеспечьте свободное пространство вокруг продукта не менее 2 дюймов для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что шторы или другие предметы не загораживают вентиляционные отверстия на продукте.

- Продукт/пульт дистанционного управления может содержать кнопочные батареи, которые могут быть легко проглочены. Всегда храните батареи в месте, недоступном для детей! В случае проглатывания батареи непреднамеренно, это может привести к серьезным повреждениям или смерти.

Список аксессуаров

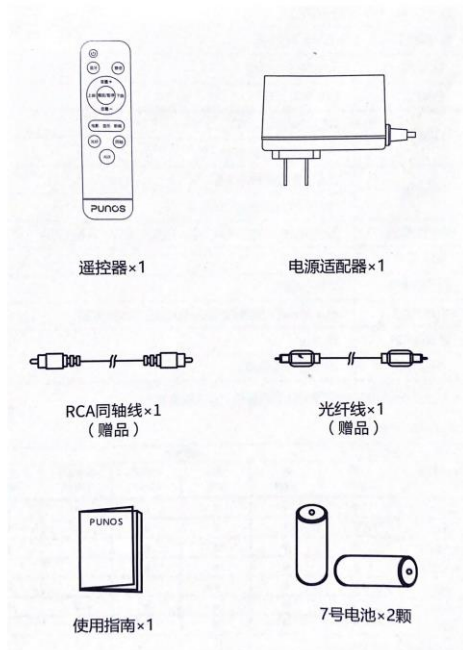

1. Инструкции по эксплуатации.
2. Зарядный кабель с адаптером.
3. Пульт дистанционного управления.
4. Оптический кабель .
5. RCA кабель.
6. Пара батареек AAA.

Подключение саундбара

В зависимости от различных интерфейсов телевизора существует пять способов подключения аудио воспроизведения к телевизору.

Метод 1: Как показано на схеме, используйте аудиокабель с двумя RCA разъемами, чтобы подключить телевизор и акустическую систему, затем нажмите кнопку AUX на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться на аналоговый аудиовход.

Метод 2: Как показано на схеме, используйте аудиокабель с трехконтактным переходником (красный, белый) для подключения телевизора и акустической системы, затем нажмите кнопку AUX на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться на аналоговый аудиовход.

Метод 3: Как показано на схеме, используйте аудиокабель с двумя разъемами для подключения телевизора и акустической системы, затем нажмите кнопку AUX на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться на аналоговый аудиовход.

Метод 4: Как показано на схеме, используйте коаксиальный кабель для подключения телевизора и акустической системы, затем нажмите кнопку "Coaxial" на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться на цифровой аудиовход.

Метод 5: Как показано на схеме, используйте оптический кабель для подключения телевизора и акустической системы, затем нажмите кнопку "Optical" на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться на цифровой аудиовход. Примечание: Если вы используете оптический или коаксиальный кабель для подключения телевизора, обычно нужно настроить звук на телевизоре на соответствующий цифровой аудиовыход или внешнюю аудиосистему и выбрать формат звука PCM, иначе телевизор может не выводить звук.

Bluetooth-соединение

Если ваш телевизор, смартфон, компьютер или другое устройство имеет функцию Bluetooth, вы также можете воспроизводить звук через аудиосистему, подключив ее по Bluetooth.

1. Нажмите кнопку Bluetooth на пульте дистанционного управления, чтобы перейти в режим Bluetooth. Индикатор Bluetooth на аудиосистеме загорится, и она будет находиться в режиме сопряжения.
2. Включите Bluetooth на своем смартфоне, найдите имя аудиосистемы "PS-20" и нажмите "Подключить" для воспроизведения звука.
3. Долгое нажатие кнопки Bluetooth на пульте дистанционного управления позволит разорвать связь или повторно подключить аудиосистему.

Примечание: Из-за совместимости некоторых телевизоров или компьютеров с Bluetooth возможны непостоянные соединения Bluetooth, это не является проблемой качества Bluetooth аудиосистемы.

Назначение кнопок на пульте дистанционного управления


- A - Включение и выключение аудиосистемы
- B - Переключение на Bluetooth, долгое нажатие для отключения или повторного подключения!
- C - Быстрая остановка звука
- D - Увеличение громкости
- E - Уменьшение громкости
- F - Предыдущая песня (режим Bluetooth)
- G - Следующая песня (режим Bluetooth)
- H - Пауза, отключение звука/воспроизведение
- I - Переключение на режим фильма
- J - Переключение на режим музыки

K - Переключение на режим новостей

L - Переключение на оптический источник звука

M - Переключение на коаксиальный источник звука

N - Переключение на AUX-источник звука, двойное нажатие для изменения громкости

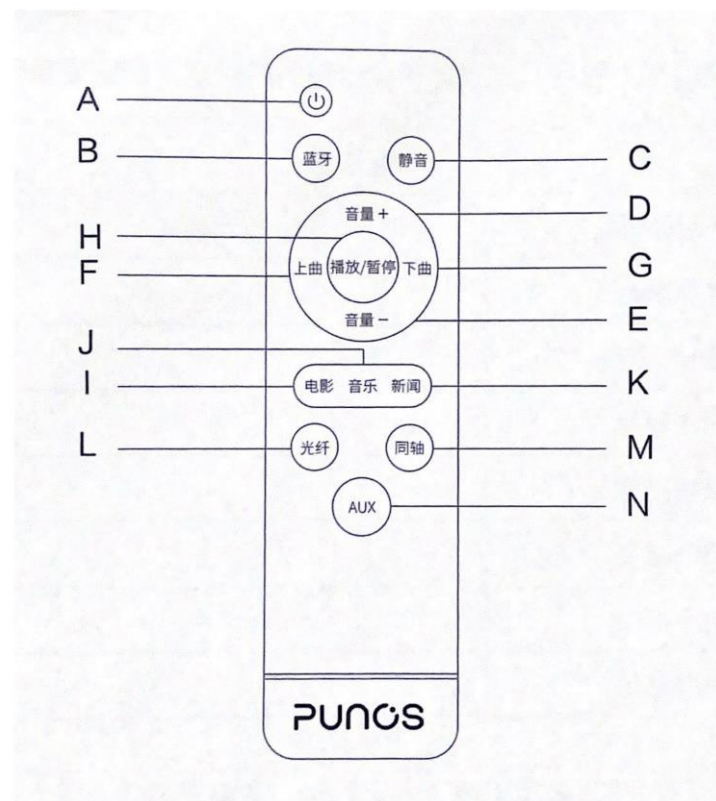

Технические характеристики

Максимальная мощность	150 ватт
Частотная характеристика	45 Гц - 20 кГц
Искажение	менее 0.2% при 1 кГц
Отношение сигнал/шум	80dB A itx
Потребляемая мощность	Потребление в режиме ожидания ≤ 0.5 Вт
Динамик	2 высокочастотных динамика диаметром 1 дюйм 4 среднечастотных динамика диаметром 2.5 дюйма 2 низкочастотных динамика диаметром 4 дюйма с длинным ходом
Сетевой адаптер	Входное напряжение: 100-240 В; Выходное напряжение: 15 В / 2.4-3.2 А
Версия Bluetooth	Bluetooth версии 5.0+EDR
Батарея пульта дистанционного управления	Батарея формата 7
Размеры акустической системы	880x230x103 мм (с учетом высоты подставки)
Вес акустической системы (без упаковки)	Примерно 7 кг
Общий вес продукта	Примерно 9 кг (с упаковкой)

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия

согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 1 месяц. Срок эксплуатации: неограничен.

По вопросам гарантийных обязательств, вы можете обратиться в наш сервис по адресу г. Москва, ул. 5-ая Кабельная, д. 2, стр. 1 Магазин «Качу.РФ».